

## Modos de lectura

Función	Explicación
Normal	<p>El <i>Modo normal</i> se usa para conectarse a través de Bluetooth a un dispositivo host. La selección entre Ruta (filtrado) y Prueba de RF (sin filtrar) se hace en el software del dispositivo host.</p> <p>Para ingresar a este modo desde otros modos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione <b>MODE</b> hasta que el LED de Modo emite destellos <b>GREEN</b>.</li> <li>2. Presione <b>ENT</b> y el LED se enciende <b>GREEN</b>.</li> </ol>
Sin atender	<p>El Modo operaciones sin atender puede funcionar usando la batería o cuando está conectado a la alimentación del vehículo.</p> <p>Para usar este modo con la electricidad de la batería:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione <b>MODE</b> hasta que el LED de Modo este <b>YELLOW</b>.</li> <li>2. Presione <b>ENT</b>.</li> </ol> <p>Para usar este modo cuando está conectado a la alimentación del vehículo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Presione <b>MODE</b> hasta que el LED de Modo este <b>YELLOW</b>.</li> <li>4. Presione <b>ENT</b> y soltar.</li> <li>5. Presione <b>ENT</b> nuevamente y mantenga durante cinco segundos, y luego soltar. El LED de Modo estará en <b>MAGENTA</b>.</li> <li>6. Conecte el USB.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> El cargador USB tiene que poder alimentar una corriente de 1A.</p>

## Almacenamiento masivo USB

La tarjeta SD aparece como una unidad externa a la PC. Para ingresar a este modo:

1. Conecte el USB al R900 BCT y a la PC.  
**Nota:** El USB tiene que estar conectado para que la unidad pueda ingresar al modo de almacenamiento masivo USB.
2. Presione **MODE** hasta que el LED de Modo emita destellos **WHITE**.
3. Presione **ENT**.  
Ahora, la tarjeta SD se muestra como una unidad externa anexada a la PC.

## Cómo acceder a la pantalla de estado del transceptor del clip para cinturón R900

Para acceder a la pantalla de estado del R900 BCT, primero el R900 BCT tiene que estar configurado en el Modo normal.

Mientras está en la ruta

Tecla Neptune, Sistema, UTILS, Estado de AMR=



Desde la pantalla Sincronizar

Presione TAB dos veces, UTILS, Estado del clip para cinturón =



## Atención al cliente de Neptune

Llame de lunes a viernes, de 7:00 A.M. a 5:00 P.M. Hora Central:  
**(800) 647-4832**

Envíe su consulta por FAX : **(334) 283-7497**

Envíe su consulta por correo electrónico: [support@neptunetg.com](mailto:support@neptunetg.com):



PRC R900 BCT 01.19 Parte No. 13326-002




## Referencia Pocket para el Transceptor del Clip para Cinturón R900®

### Controles del dispositivo portátil

#### Vista frontal



#### Vista desde arriba



Para...	Presione...
ON	Presione <b>ENT</b> durante dos segundos.
OFF	Presione <b>MODE</b> durante dos segundos.
Configuración de fecha / hora	El transceptor del clip para cinturón R900®(R900 BCT) establece la hora con el dispositivo portátil cuando los dos están emparejados. Esta hora surge de la última sincronización con el dispositivo portátil.

## Estado del R900® BCT

Estado	Colores de LED
Unidad en modo OFF	Sin color; el LED está apagado
<b>Alimentación</b> 	
100%–31%	<b>GREEN</b>
30%–16%	<b>YELLOW</b>
15%–6%	<b>RED</b>
5%–Nivel crítico	Parpadea en <b>RED</b>
Cargando	Parpadea en <b>YELLOW</b>
<b>Modo</b>	
Modo normal	<b>GREEN</b>
Modo sin atender	<b>YELLOW</b>
Modo instalado	<b>MAGENTA</b>
Modo almacenamiento masivo	<b>WHITE</b>
<b>Modo RF</b> 	
Sin lecturas recibidas	Off
Recibe el paquete R900/ERT	Parpadea en <b>GREEN</b> cuando está recibiendo
Recibe el paquete Advantage	Parpadea en <b>CYAN</b> cuando está recibiendo
Sin lecturas recibidas en dos minutos o más	<b>RED</b> continuo
<b>Bluetooth</b> 	
No está conectado	Apagado
Emparejamiento	Parpadea <b>BLUE</b>
Conectado	<b>BLUE</b>
<b>Códigos de error</b>	
Error de temperatura	Bluetooth y el LED de encendido parpadean en <b>RED</b> cinco veces
Error de temperatura	Bluetooth y el LED de encendido están en <b>RED</b> continuo

## Códigos de error, continuo

Error de batería	El LED de encendido parpadea en <b>RED</b> y <b>YELLOW</b>
No se puede encender - batería demasiado baja	El LED de encendido parpadea en <b>RED</b> tres veces
Error de tarjeta SD	El LED de modo está en <b>RED</b> continuo

## Estado del cargador externo de la batería

LED	Indica
<b>RED</b> , <b>YELLOW</b> , <b>GREEN</b>	Inicialización del encendido al aplicar alimentación
OFF	No se insertó una batería
<b>YELLOW</b>	Batería cargándose
<b>GREEN</b> continuo	Batería cargada con éxito
<b>RED</b>	Condición de error




## Modos de desempeño de RF

El Modo se puede cambiar desde la pantalla de estado del R900 BCT. La unidad cuenta con 3 opciones para el desempeño de RF durante una lectura:

1 Eficiencia	Desempeño de RF reducido* y mayor duración de la batería
2 Moderado	Desempeño de RF predeterminado*
3 Desempeño	Mejor desempeño de RF* y duración reducida de la batería

\*El desempeño de RF hace referencia específicamente a la capacidad de transferencia del receptor, que puede afectar la velocidad con la que se procesan las lecturas en áreas de alta densidad. El rango no se ve afectado por estos modos.


## Emparejamiento de Bluetooth con el dispositivo portátil

1. Presione ON en el R900 BCT y configúrelo en el Modo Normal, si es que ya no está configurado así.
2. En el dispositivo portátil, haga clic en .
3. Haga clic en  - UTILS.
4. Haga clic en  - Belt Clip Status.
5. escoja el dispositivo en la lista de selección desplegable y haga clic en **Bluetooth**.

## Cómo retirar la batería

Para retirar la batería del R900 BCT:

1. Sostenga con firmeza el R900 BCT con el lado izquierdo mirando hacia arriba.
2. Presione la traba de bloqueo hacia abajo, en dirección del símbolo desbloquear.
3. Una vez que la traba esté en su lugar, presione el botón de la traba hacia dentro para abrir la puerta del compartimento de la batería.
4. Jale la puerta hacia usted para tener acceso a la batería.
5. Sostenga el R900 BCT en posición vertical, con el lado derecho hacia arriba, con una mano sobre el compartimento abierto.
6. Dé golpecitos enérgicos en la cubierta del R900 BCT hasta que la batería se afloje y se pueda remover.

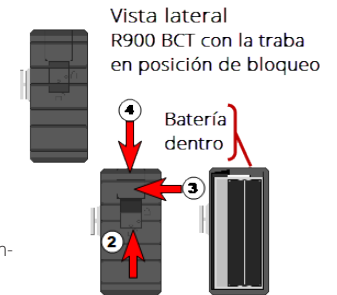


**Nota:** Cuando está con carga completa, la batería puede ser difícil de retirar.

## Cómo reemplazar la batería

Para reemplazar la batería en su compartimento:

1. Abra la puerta de la batería del R900 BCT.
2. Tenga la vista del frente del R900 BCT hacia arriba.
3. Sostenga la batería en posición horizontal con la etiqueta mirando hacia abajo.
4. Inserte la batería en el R900 BCT hasta que la batería esté colocada correctamente en su sitio.
5. Cierre la puerta de la batería, y trábela.

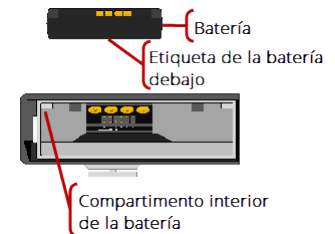

**Nota:** La batería debe ser reemplazada cada dos años..